

電池式 壁付け常備灯 取扱説明書 / 保証書



ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はいつでもお読みいただける場所に大切に保管してください。

※この商品は地震発生時に自動で点灯する機能を有する照明器具です。
※地震を予告するものではありません。
※免震住宅や設置場所によっては地震センサが動作しないことがあります。
※地震その他の災害に伴う混乱、事故、損害については、弊社はいかなる場合も一切責任を負いません。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

仕様	
型番	UGL2
使用電池(別売)	単三形乾電池 4本 ※単三アルカリ乾電池推奨
使用LED	1W
連続点灯時間	Hi: 約30時間 Low: 約60時間
地震ライト	震度4相当以上で約10分間点灯
電池切れお知らせ機能	電池残量低下のときのみお知らせ灯(赤色LED)が点滅 ※ライト点灯時は作動しません。 ON/OFFスイッチで一時的停止できます
サイズ(mm) (突起部を除く)	ホルダー有: W45×T169×D25 ホルダー無: W42×T167×D19
重量	本体: 170g(電池含む) ホルダー: 12g
使用温度	0℃~40℃
材質	本体: ABS、アクリル ホルダー: ABS

※本書に記載してある点灯時間は新品の推奨電池を使った場合の数値です

1. 安全に関するご注意

注意事項の表示は以下のようになっています。

注意	この記号は取り扱いを誤った場合に取扱関係者が軽症を負うかまた、物的損害のみが生じる可能性がある場合または、機能に悪影響を及ぼす可能性があることを告げるものです。
	<ul style="list-style-type: none"> ■点灯部を直視し続けしないでください。 ■使い切った乾電池はすぐに本体から取り出してください。 ■絶対に分解、改造、修理、異物の挿入などはしないでください。 ■機器に強い衝撃を与えないでください。 ■破損した際は、そのまま使用しないでください。 ■古い乾電池と新しい乾電池、又は異種の乾電池を混用しないでください。 ■本商品は野外や雨のかかる場所、湿気が多い場所には設置しないでください。 ■直接日光の当たる場所や暖房器具の付近など、高温度環境での保管および使用はしないでください。 ■落下など、衝撃の加わった電池は使用しないでください。 ■お子様の手の届かない場所に設置してください。

2. 各部の名称と働き

■本体

- 電池挿入部分**
単三形乾電池をご使用ください。
※単三アルカリ乾電池推奨
- ストラップ取付穴**
ここに市販のストラップを付けることができます。
- ON/OFFスイッチ**
ライトの点灯、Hi/Low/フラッシュライトの切替、消灯の操作ができます。
※お知らせ灯(赤色LED)の一時停止もできます。
- ライト(高輝度白色LED)**
点灯します。
- お知らせ灯(赤色LED)**
電池残量低下時のみ赤色LEDが点滅します。

■ホルダー

- ホルダー**
本体を壁や柱に固定するために使います。
※ホルダー内蔵のマグネットは取り外さないでください。
- 付属品**
 - 取扱説明書(本書)
 - 木ねじ(2本)
 - ピン(3本): 石膏ボード用

3. 主な機能

■ホルダーに固定時

地震ライト機能
震度4相当以上の揺れを感じると約10分間点灯
ON/OFFスイッチを押す | 消灯

ライトの点灯確認
Hiの明るさで約7秒間点灯
ON/OFFスイッチを押す(点灯中に) | Lowの明るさで約7秒間点灯後自動消灯
※Hi・Low共に7秒経過後自動消灯します。

電池切れお知らせ機能
電池残量低下のときのみお知らせ灯(赤色LED)が点滅
※ライト点灯時は作動しません。
※お知らせ灯(赤色LED)は約2週間点滅します。
ON/OFFスイッチを押す | お知らせ灯(赤色LED)の一時停止(約6時間)
※ホルダー設置時のみ

懐中電灯機能
Hi: 約30時間連続点灯可能
ON/OFFスイッチを押す | Low: 約60時間連続点灯可能
ON/OFFスイッチを押す | フラッシュライトが点滅
ON/OFFスイッチを押す | 消灯

■ホルダーから外してあるとき

電池切れお知らせ機能
電池残量低下のときのみお知らせ灯(赤色LED)が点滅
※ライト点灯時は作動しません。
※お知らせ灯(赤色LED)は約2週間点滅します。

懐中電灯機能
Hi: 約30時間連続点灯可能
ON/OFFスイッチを押す | Low: 約60時間連続点灯可能
ON/OFFスイッチを押す | フラッシュライトが点滅
ON/OFFスイッチを押す | 消灯

4. 設置方法

【電池挿入】
①本体をホルダーから外し単三形電池4本を本体に入れてください。
・本体はホルダーを手で持ち上方へスライドさせると外れます。
・電池挿入部のねじはドライバーで外してください。

【電池カバーの閉め方】
・電池挿入後、本体と電池カバーが合うように押さえ、ねじを締めてください。
その後、ON/OFFスイッチを押して点灯することを確認してください。
※電池カバーを本体に合わせる際、しっかりと押さえ、ねじはドライバーを使って締めてください。

【ホルダーの設置】
②ホルダーを設置場所に固定してください。
※ホルダーは点灯部が隠れない場所に設置してください。
※ホルダーは床に対して垂直になるように設置してください。

ピンで取り付ける場合
付属品のピン3本を穴A・B・Cの順に押し込みしっかりと固定してください。

※このときコインやハンマーなどを使って押し込むと取り付けが簡単です。
※ピンで取り付ける場合は石膏ボードに取り付けてください。

木ねじで取り付ける場合
付属品の木ねじ2本をa・bの順にしっかりと固定してください。

【本体の設置】
③本体をホルダーに設置します。
取り付け時は、本体の上下方向をご確認の上、本体側面の溝をホルダーのツメに合わせて上から下へスライドさせ設置してください。
※本体は、ライト点灯部分が下を向くように取り付けてください。
※本体が正しく取り付けられていないと、地震センサが正しく動作せず、地震ライト機能が動作しません。

5. 電池切れお知らせ機能

■お知らせ灯(赤色LED)は電池の電圧が弊社の定めた基準値以下になったときに点滅します。《※電池の使用状況や特性により、お知らせ灯(赤色LED)の点滅後にライトが点灯することがあります。》お知らせ灯(赤色LED)が点滅をはじめたら速やかに電池を交換してください。

※ライト点灯中はお知らせ機能が作動しません。


その場合はお知らせ灯(赤色LED)の点滅がないままで電池が切れることがあります。

※お知らせ灯(赤色LED)をライトとして点灯させることはできません。


■お知らせ灯(赤色LED)は、約2週間点滅します。

■お知らせ灯(赤色LED)の点滅を一時停止したい場合は、ON/OFFスイッチを押すと、約6時間停止します。

※ホルダー設置時のみ

注意	お知らせ灯(赤色LED)が点滅した場合は、速やかに新しい電池と交換してください。そのまま放置しておくと液漏れ等の原因になります。
	

使用例

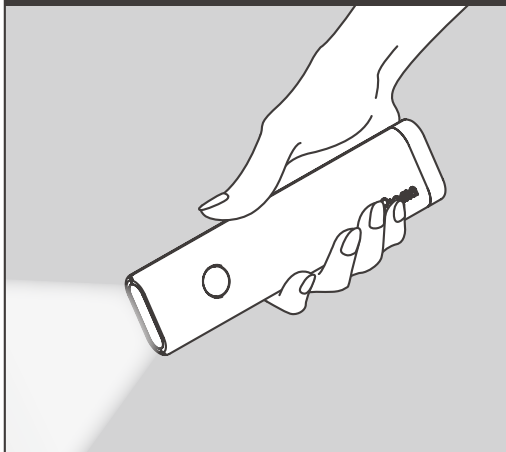

メモ

6. 故障かな?と思ったら

症状	原因	処置
ライトが点灯しない。	電池の寿命かもしれません。	新しい電池に交換してください。
	電池が入っていないか、電池の向きが正しくないかもしれません。	電池が正しく入っているか確認してください。
地震ではないのに自動点灯する。	本体が傾いて設置されているかもしれません。	本体が傾かないように設置してください。【4. 設置方法】をご確認ください。
	設置場所が生活振動の影響を受けやすい可能性があります。	扉付近など振動の影響を受けやすい場所を避け、正しく設置してください。
ライトがすぐに消灯してしまう。	ホルダーに付けたままになっている事が考えられます。	ホルダーに付けたまま点灯させたときは約7秒間で消灯します。故障ではありませんのでご了承ください。連続点灯させる場合は、ホルダーから外してお使いください。
点灯中のライトが勝手に消灯してしまう。	電磁波や磁石が影響しているかもしれません。	携帯電話や電子レンジなどによる電磁波や磁石が、本製品に内蔵されている電子部品(IC)に影響して、ライトが消灯する場合があります。故障ではありませんのでご了承ください。設置場所を変更してください。
電池交換したのにすぐにお知らせ灯(赤色LED)が点滅する。	期限切れの乾電池、充電電池又は繰り返し使用した充電電池を使っていますか?	期限切れの電池や、繰り返し使用した充電電池は容量が少なくなっている可能性があります。期限内の新しい電池に交換してください。
ON/OFFスイッチを押してもお知らせ灯(赤色LED)を一時停止できない。	ホルダーから抜き取った状態ではお知らせ灯(赤色LED)の一時停止はできません。	ホルダーに設置した状態でON/OFFスイッチを押してください。
本体を揺らすと『カタカタ』というような音がする。		地震センサを内蔵していますので、本体を揺らすと音がします。故障ではありませんのでご了承ください。


上記に該当しない場合や、解決できない場合はお客様相談窓口までお問い合わせください。

7. お手入れ方法

■お手入れは、中性洗剤や水を含ませ、固く絞った布で汚れを落とし、乾いた布で拭き取ってください。

■水洗いはしないでください。またベンジン、アルコール、シンナー等を使用しないでください。本体を傷つけたり、破損する恐れがあります。

■本体が水に濡れた場合は、速やかに乾いた布で拭き取ってください。

注意	※分解、改造は絶対に行わないでください。 ※取り外し、取り付けを行う際は、商品や電池の落下に注意してください。
	

8. 廃棄について

■商品を廃棄する際は、市町村によって定められたルールに従ってください。

保証

- 保証期限はお買い上げの日から1年間といたします。
- 取扱説明書、本体ラベルなどの記載内容にそった正しい使用状態で保証期間内に故障した場合、無償で交換いたします。その場合は、お買い上げの販売店が弊社のお客様ご相談窓口までお申し付けください。
- 保証期間内であっても次のような場合には有償とさせていただきます。
 - 誤った使用方法や改造、修理による故障、損傷。
 - お買い上げ後の郵送、移動、衝撃による故障、損傷。
 - 火災、地震、落雷、水害、天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の電源使用などで生じた故障、損傷。
 - 車両や船舶などに搭載された場合に生じる故障、損傷。
 - 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
 - 本書の紛失またはご提示のない場合。
 - 保証書内の所定事項の記入漏れ、あるいは字句が書き換えられた場合。
 - お買い上げ日が確認できる領収書や日付印がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

型番	UGL2
保証期間	お買い上げより1年間
販売店 記入欄	お買い上げ日 年 月 日 店名・住所 電話
	お名前 ご住所 電話

※本書にご記入いただいた個人情報は、保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために利用させていただくことがございますのでご了承下さい。


販売元

 **株式会社 生方製作所**

〒457-0828 名古屋市南区宝生町4丁目30番地

 <http://www.ubukata.co.jp>
<http://pioma.jp>

お客様相談窓口(土・日・祝を除く)

 **0120-279-170**(9:00~17:00)